
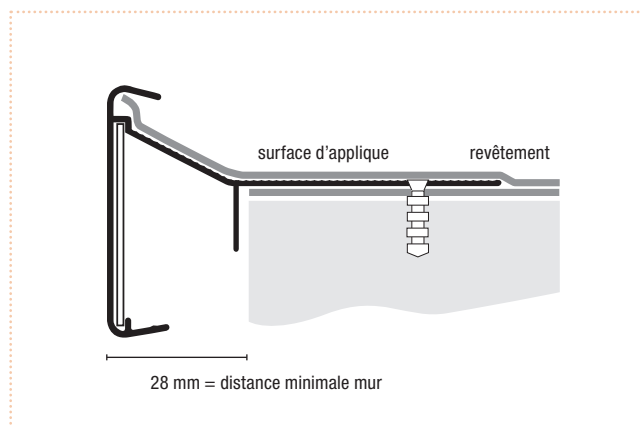


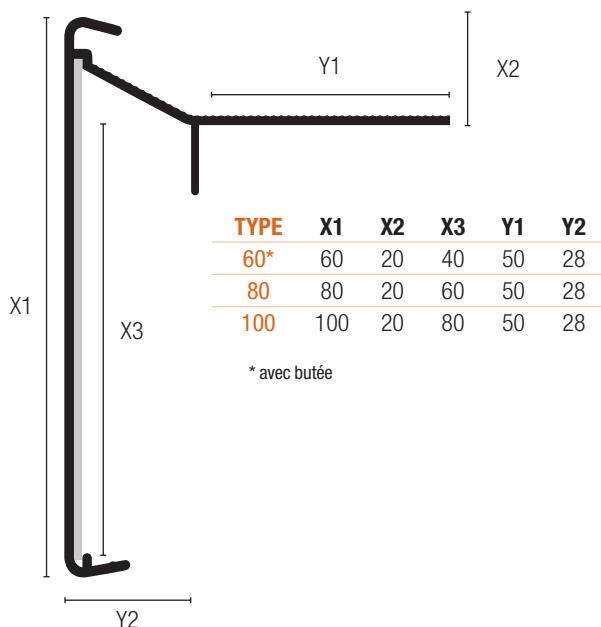

DESCRIPTION

La rive de toiture EKONOMIK est un profilé en aluminium extrudé.

Alliage: Al Mg Si 0,5

Épaisseur: de 1,25 à 1,8 mm

Front: 50, 60, 80 ou 100 mm

Surface d'applique: 50 mm, rainurée en vue d'une meilleure adhérence du revêtement de toiture.

Longueur: 3000 mm

APPLICATIONS

Ce profilé convient pour la finition des toitures plates et inclinées, ainsi que pour les cintres horizontaux convexes et concaves.

RACCORDS

Des plaquettes servent de raccord. On veillera à glisser ces raccords légèrement pliés sur les extrémités de deux profilés afin d'empêcher leur déplacement latéral. Ils doivent être répartis de manière égale sur les extrémités de 2 longueurs. Cette méthode garantit un alignement optimal. Entre deux longueurs il faut un joint de dilatation de 3 mm.

PIÈCES D'ANGLE

Le découpage et la soudure des pièces d'angles sortants ou rentrants (de 90° et autres) s'effectuent dans les ateliers du fabricant. Ces pièces ont une longueur extérieure de 300 x 300 mm.

POSE

1. Une première couche de revêtement sur le béton ou la maçonnerie précède la pose.
2. Fixez le profilé tous les 300 mm au moyen des vis antirouille et des chevilles en nylon imputrescibles. Les trous oblongs prépoïnçonnés (16 x 6 mm) facilitent ce travail.
3. Laissez un joint de dilatation de 3 mm.
4. Collez une bande de revêtement de 100 mm sur la partie horizontale de ce joint, ainsi que sur le bord remontant.
5. Une deuxième couche de revêtement se colle sur toute la surface d'applique et sur le bord remontant.

AVEC COUVRE-MUR

Le profilé EKONOMIK peut être raccordé aux couvre-murs de 60, 80 ou de 100 mm de hauteur.

1. Une première couche de revêtement sur le béton ou la maçonnerie précède la pose.
2. Fixez le profilé sur cette première couche de revêtement à 30 mm de la façade (voir pose ci-dessus).
3. Rehaussez les couvre-murs de sorte que les côtés arrivent à la même hauteur que le front du profilé EKONOMIK.
4. Collez une bande de revêtement de 10 cm sur le joint horizontal, sur la partie en biais, et sur le bord plié du couvre-mur.
5. Collez la seconde couche de revêtement sur la surface d'applique, sur la partie en biais jusqu'au bord supérieur, et sur le bord plié du couvre-mur.

REMARQUE


Avant de passer à la pose, présentez toujours un échantillon de la rive de toiture à l'approbation de l'architecte concerné.




angle sortant 300x300 mm



angle rentrant 300x300 mm

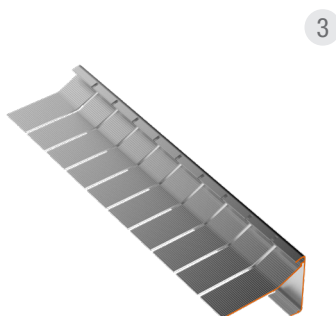

détail rives sciées pour courbes horizontales

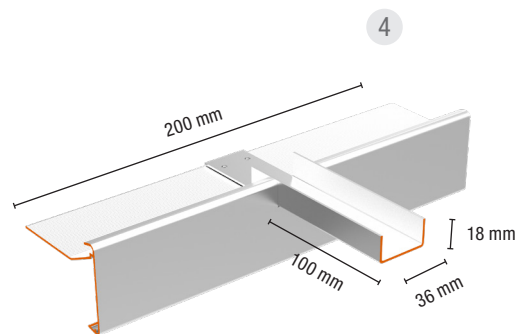

gargouille standard

FINITION D'ALUMINIUM

Toutes les couleurs RAL sont disponibles, y compris le RAL anodique, également anodisées.

DÉLAI DE LIVRAISON

5 jours ouvrables départ usine après confirmation de la commande.

