


1



Außenwinkel 90 °

2



Oberer Außenwinkel 135 °

3



Oberer Innenwinkel 135 °

4




Endstück

5



Schräges Endstück

6

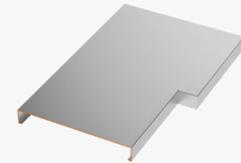

Reduzierstück

7




T-Stück

8



Halbes Endstück

9

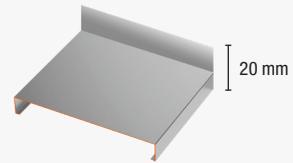

Gefaltete Wandhalterung



KOMBINATION MIT HANDLAUF


Befestigen Sie zwischen den Bügeln 15 mm dicke Multiplex-Platten an der Wand. Dann können die Stangen für einen Handlauf durch die Abdeckplatte festgeschraubt werden. Die Position der Balustradenfüße muss bekannt sein, bevor mit der Produktion begonnen werden kann.

2 Gewindestangen oder Betonschrauben auf festem Untergrund zum Durchstoßen der Wandabdeckplatte (in der Mitte des Pfostens)


Betonplex 15 mm dick (pro Pfosten)

Betonplex 18 mm dick (fortlaufend)


Die Wandabdeckplatte wird mit Clips auf dem Ganzen befestigt.

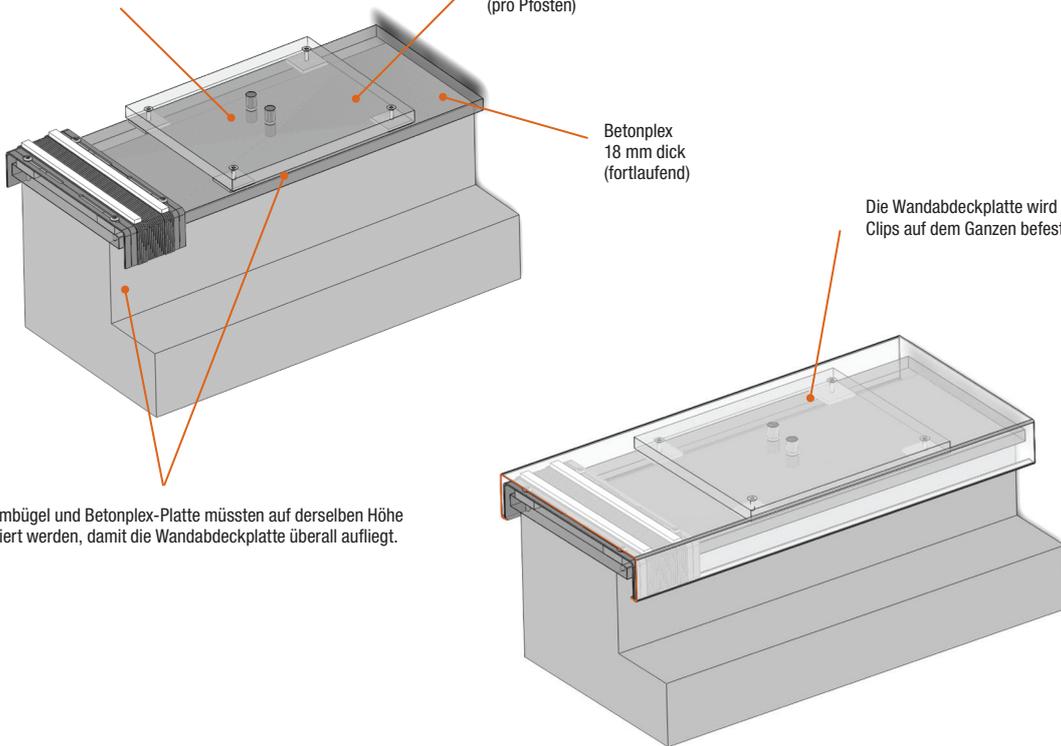

Klemmbügel und Betonplex-Platte müssten auf derselben Höhe montiert werden, damit die Wandabdeckplatte überall aufliegt.

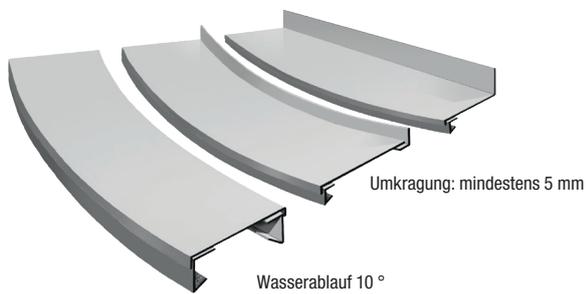

HORIZONTALER BOGEN
Mauerabdeckplatten, Schwellen, ...

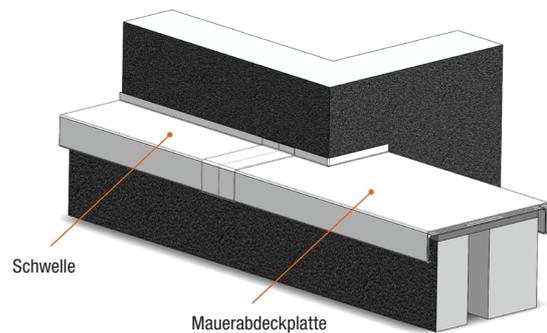

ÜBERGANG SCHWELLE MAUERABDECKPLATTE

